

ユーザーガイド

ALPHA 1

OBSOLETESONY

2026

はじめに

VideoPSPMANは、PSPのメモリースティックに保存した動画を再生するアプリです。自宅のパソコンでJellyfinを使えば、Wi-Fi経由で動画を見ることもできます。

使い始めるには

自作アプリを起動できるカスタムファームウェアと、アプリや動画を保存するメモリースティックを用意してください。Jellyfinを使うときは、パソコンでJellyfin Serverを起動し、PSPと同じ家庭内ネットワークにつなぎます。

インストール

VideoPSPMANフォルダーをPSP/GAMEに入れ、動画を一番上のVIDEOフォルダーにコピーします。詳しい手順は4ページをご覧ください。

ボタンの割り当て

決定と戻るに使う○・×ボタンは、本体の設定に応じて異なります。Settings > Confirm / Cancelで変更できます。

目次

はじめに 2
インストールする 4
動画を入れる 5
基本操作 6
動画を見る 7
再生中の操作 8
パソコンの動画を見る 9
Jellyfinに接続する 10
サインインする 11
Jellyfinの動画を選ぶ 12
ストリーミング再生 13
続きから再生・お気に入り 14
設定を変更する 15
対応する動画形式 16
困ったときは 17
サポート 18

まずメモリースティックの動画を再生し、必要になったらJellyfinの設定に進んでください。

インストールする

アプリのファイルを、PSPのメモリースティックにコピーします。

1. Alpha 1の配布ZIPファイルをパソコンで展開します。
2. 展開した**VideoPSPMAN**フォルダーを、メモリースティックの**PSP/GAME**に丸ごとコピーします。
3. PSPのUSBモードを終了し、メモリースティックを安全に取り外します。
4. PSPの「ゲーム」メニューから**VIDEOPSPMAN Alpha 1**を起動します。

フォルダーの配置例

```
PSP/GAME/VideoPSPMAN/EBOOT.PBP
```

すでに使用している場合

以前のVideoPSPMANフォルダーや保存データは、上書きする前にバックアップしてください。

動画を入れる


1. メモリースティックの一番上の階層に**VIDEO**フォルダーを用意します。
2. 対応するMP4またはMKVファイルを**VIDEO**にコピーします。フォルダーで整理しても構いません。
3. アプリの**Settings**から**Rescan videos**（動画の再スキャン）を選びます。

配置例

```
Memory Stick/
  VIDEO/
    My Movie.mp4
    TV Shows/
      My Show/
        Season 1/
          Episode 01.mkv
```

テレビ番組は「VIDEO/TV Shows」に入れると、**TV Shows**の一覧から探せます。


基本操作

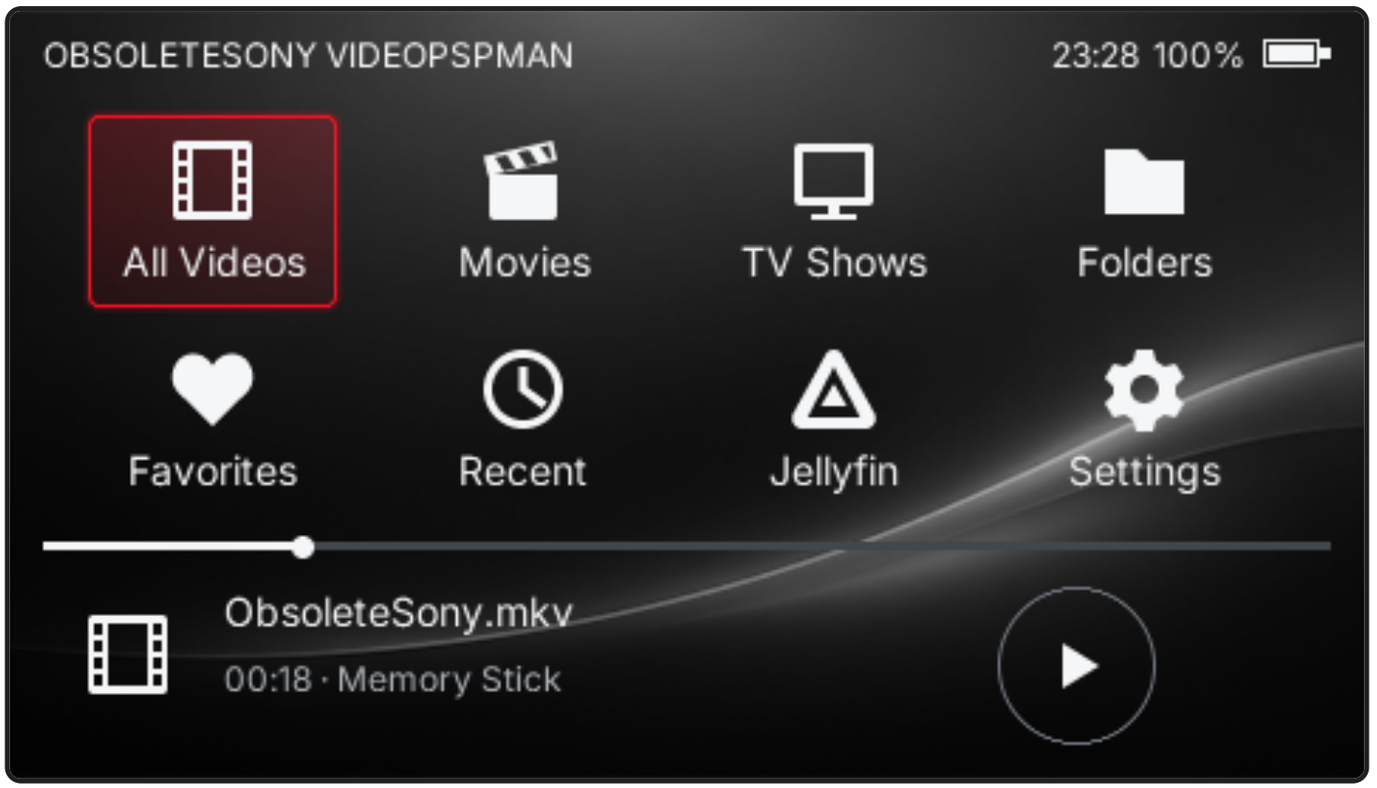

ホームから動画、Jellyfin、Settingsを選べます。

方向キー	項目を選ぶ
決定	項目を開く・再生する
戻る	前の画面に戻る
□ボタン	動画一覧からホームに戻る

動画を見る

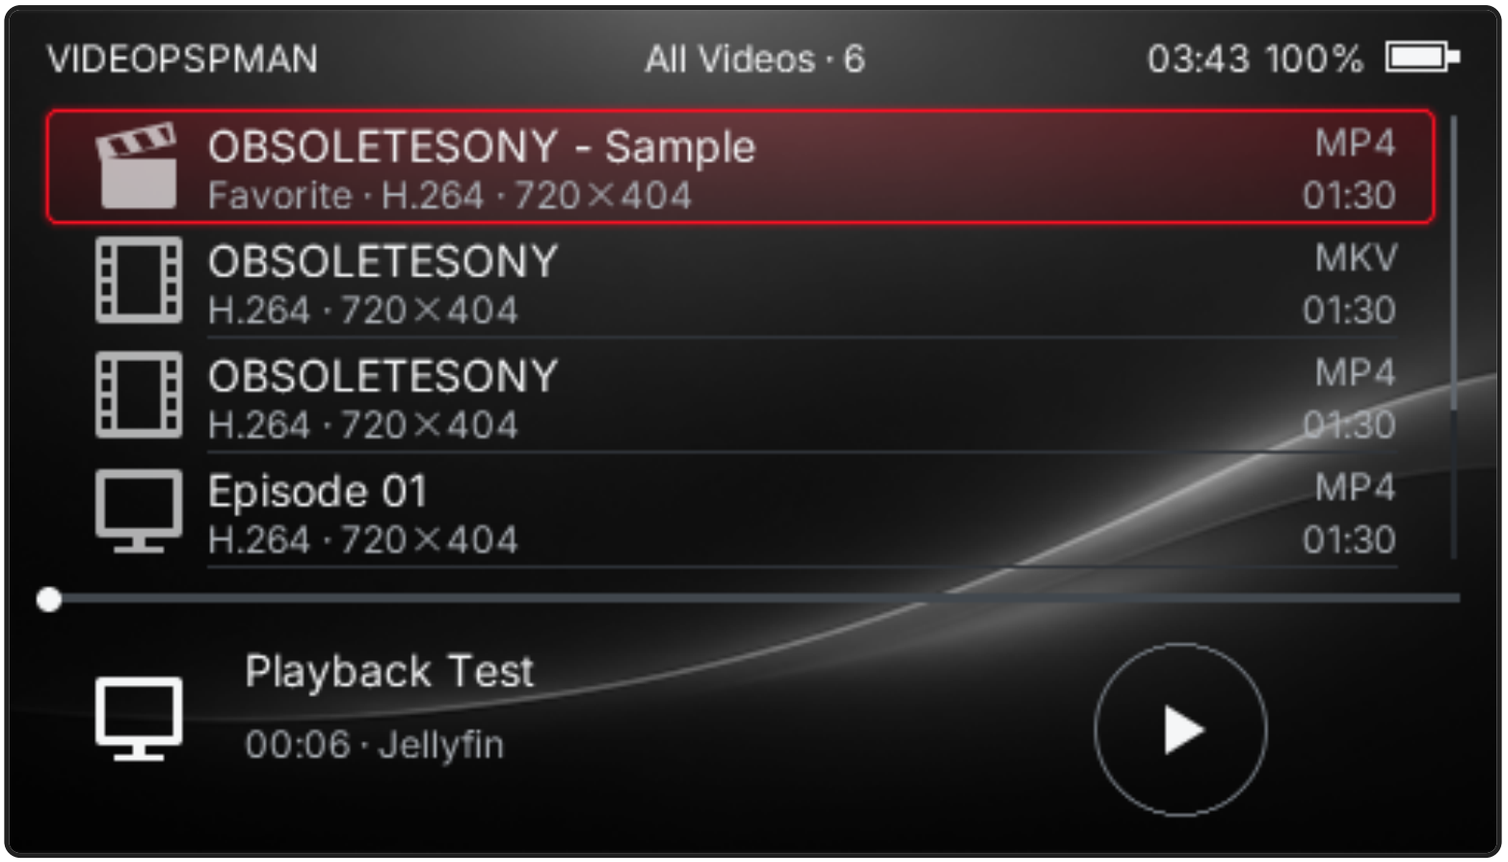


「All Videos」では、メモリースティック内の動画を選べます。


All Videos（すべての動画）を開き、見たい動画を選んで決定します。フォルダーから探す場合は**Folders**を選んでください。

映画は**Movies**、番組は**TV Shows**からも探せます。

再生中の操作

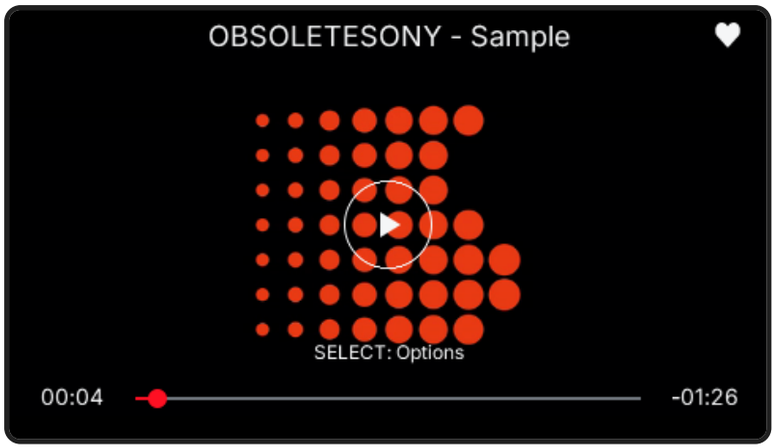

一時停止中の画面

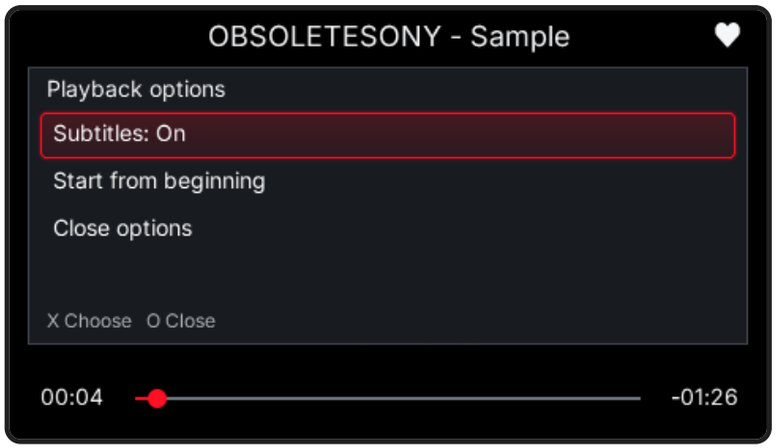


再生オプション

START	一時停止・再開
SELECT	Playback optionsを開く
←/→	移動先を選び、離すとシーク
←/→ 長押し	移動量を10〜120秒の範囲で増やす
□	表示をFit／Fillに切り替える
△	お気に入りに追加・解除
戻る	「Stop watching?」を開く

停止する場合は、確認画面で**Stop and return to list**を選びます。

パソコンの動画を見る

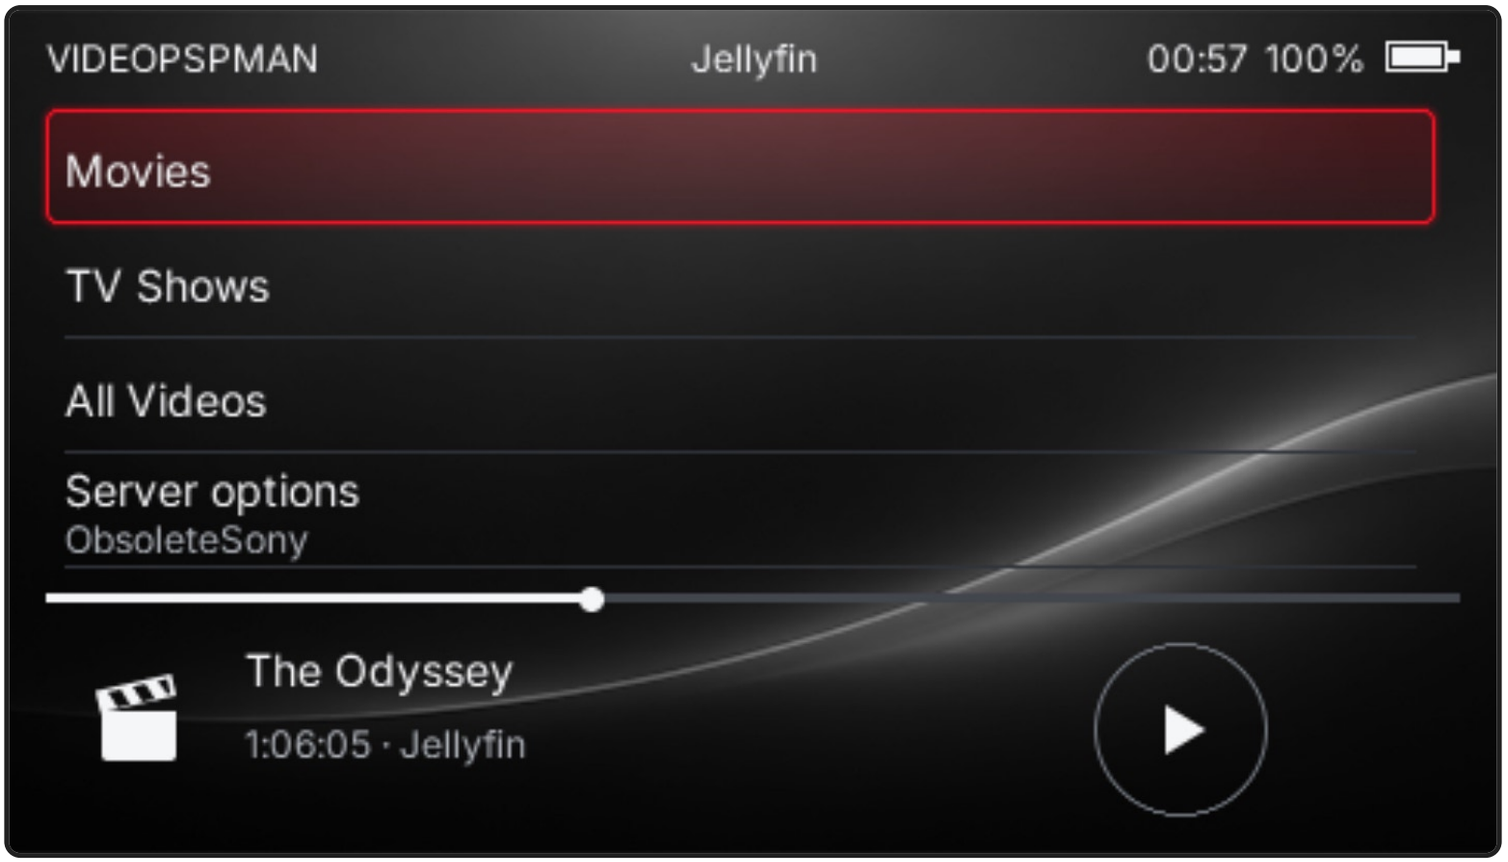

Jellyfinのメニュー。パソコンに保存した動画を探せます。

Jellyfinを使うと、パソコンの動画をメモリースティックへコピーせずに視聴できます。

初めて使うときは、パソコンに**Jellyfin Server**を入れて動画フォルダーを登録し、パソコン上で再生できることを確認してください。

Jellyfinに接続する

1. パソコンでJellyfin Serverを起動したままにします。PSPとパソコンを同じ家庭内ネットワークにつなぎます。
2. PSPで使用できるWi-Fi接続を登録・確認し、WLANをオンにします。
3. アプリの**Jellyfin**から**I already use Jellyfin**を選び、表示されたサーバーを選択します。
4. サーバーが見つからない場合は**Enter address manually**でパソコンのIPアドレスを入力し、**Connect**を選びます。

> **手動で入力するとき**
>
> 一般的なJellyfinのポート番号は**8096**です。パソコン自身のIPアドレスを入力してください。

サインインする




PSPに表示されるQuick Connectのコードを使用します。


1. PSPのコード画面を開いたままにします。
2. パソコンでJellyfinにログインし、**Quick Connect**を開きます。
3. PSPに表示されたコードを入力し、**Authorize**で承認します。

コードの期限が切れた場合は**Get a new code**を選び、新しいコードで承認してください。

Jellyfinの動画を選ぶ

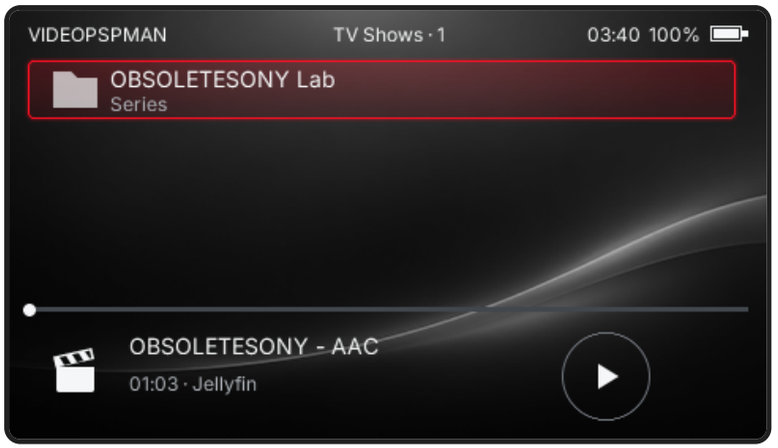

TV Showsの一覧

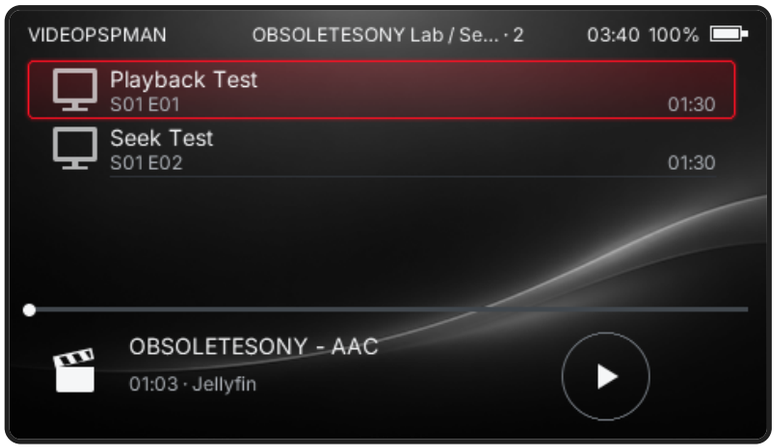


エピソードの一覧


1. **Movies**では映画を選びます。
2. **TV Shows**では番組→シーズン→エピソードの順に選びます。
3. 一覧が複数ページある場合は**Next page**／**Previous page**で切り替えます。

ホームの**Jellyfin**から入ると、パソコン側のライブラリーを表示できます。

ストリーミング再生

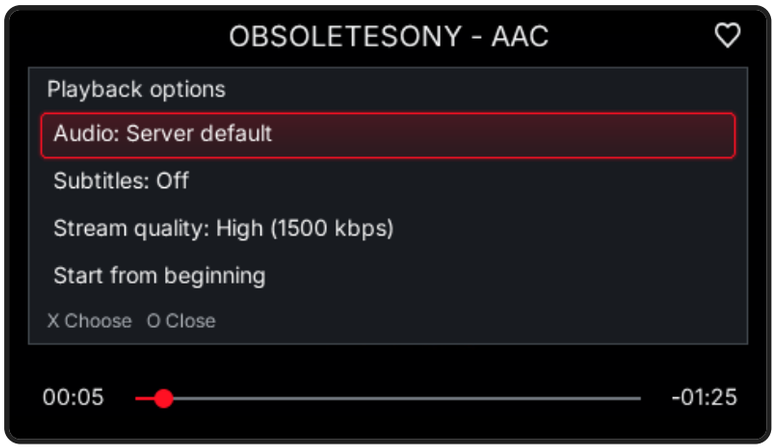

再生オプション

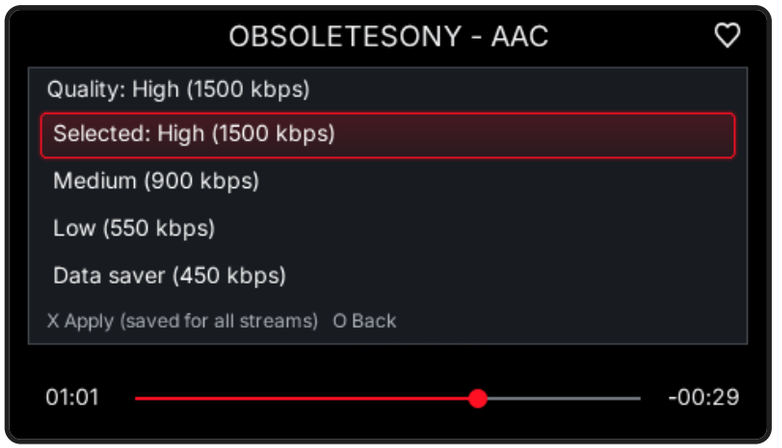


ストリーミング画質

音声・字幕・画質を変更する

1. 再生中に**SELECT**を押して**Playback options**を開きます。
2. 利用できる**Audio**、**Subtitles**、**Stream quality**を選びます。
3. 画質が途中で止まる場合は、**Medium**や**Low**に下げます。変更する値を選んで決定してください。

動画の変換処理はパソコン側で行われます。

続きから再生・お気に入り

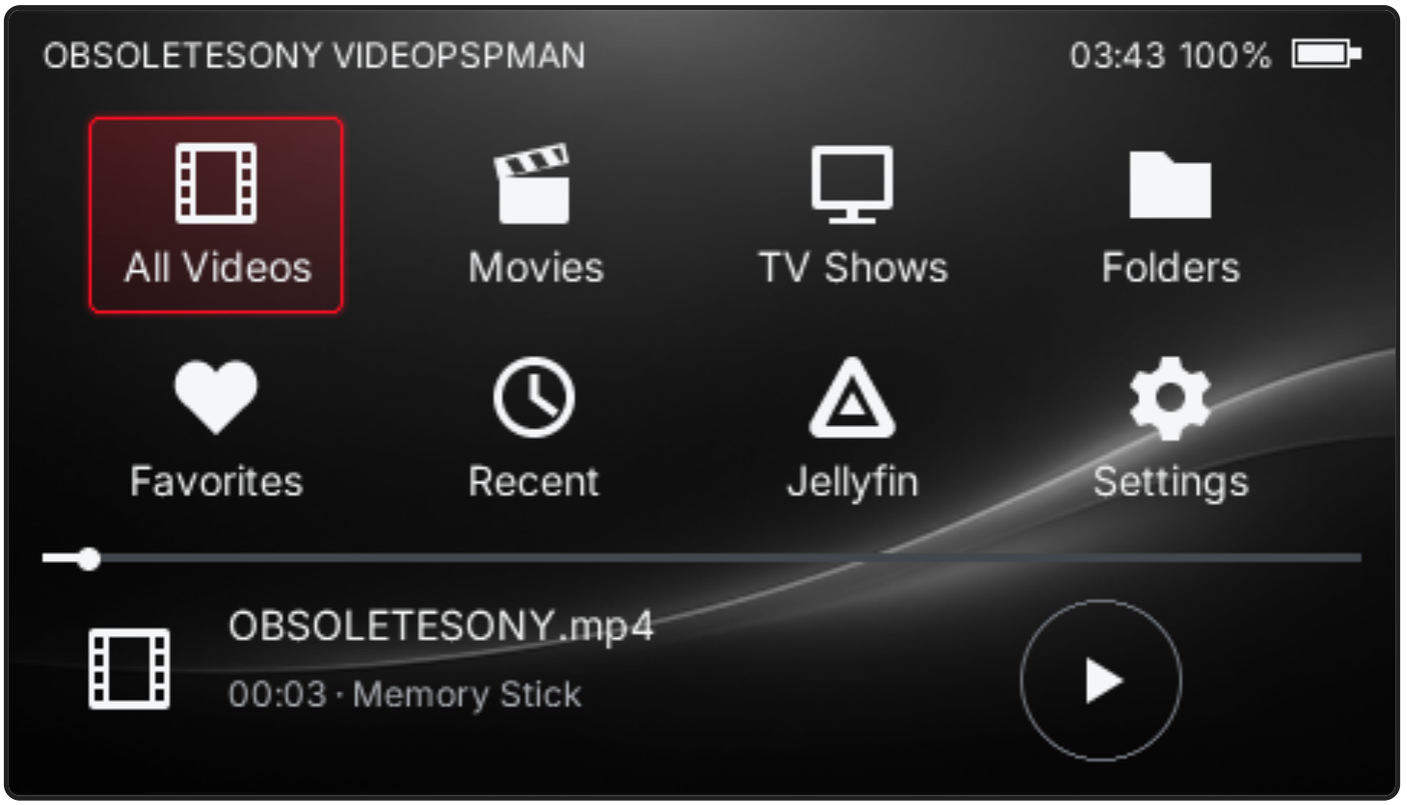


ホーム下部には、前回の動画と再生位置が表示されます。

続きから再生する

ホーム画面下部の再生欄を選ぶと、前回の動画を続きから見られます。Jellyfinの動画は、保存したサーバーへの接続が必要です。

設定を変更する

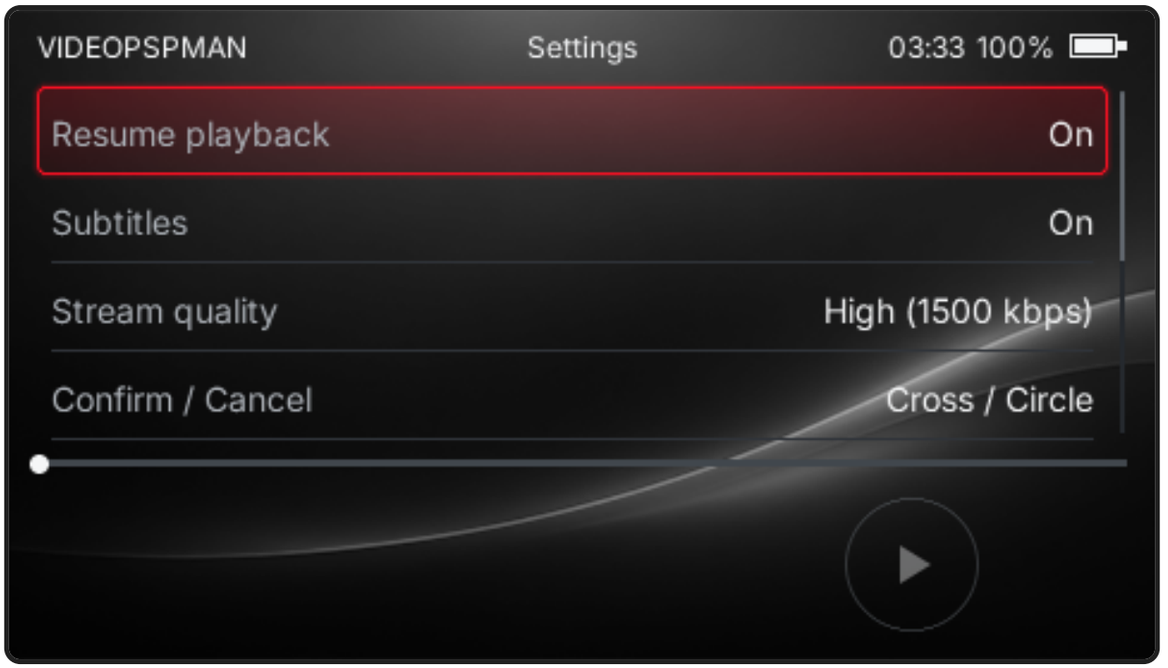

「Settings」で再生や操作方法を変更できます。

Resume playback	続きから再生するかを設定
Confirm / Cancel	決定・戻るのボタンを切り替える
Subtitles	外部SRT字幕の表示
Stream quality	Jellyfinの配信画質
Rescan videos	メモリースティックの動画一覧を更新

背景や選択表示の色も変更できます。

対応する動画形式

MP4 / MKVの映像には、プログレッシブ、8ビット、4:2:0の**H.264 Baseline / Main**を使います。レベル3.0以下、符号化サイズは最大**720 x 480**、参照フレームは3枚以下です。音声は**AAC-LC**、ステレオ、**44.1 kHz**にします。拡張子が同じでも再生できない動画があります。詳しくはVideo Compatibilityをご覧ください。

HandBrakeで変換する

1. Convert VideosからVIDEOPSPMAN.jsonをダウンロードし、HandBrakeに読み込みます。
2. VIDEOPSPMAN MP4またはVIDEOPSPMAN MKVを選び、新しいファイルに変換します。元の動画は残してください。
3. 変換した動画をVIDEOにコピーし、Settings > Rescan videosを選びます。

字幕を付ける

動画と同じ名前のUTF-8形式の.srtを同じフォルダーに置きます（例：Movie.mp4とMovie.srt）。再生中にSELECT > Subtitlesで選びます。

外部字幕は画面下部で折り返します。一時停止中や操作パネルの表示中は隠し、再生を再開してパネルが消えると再び表示します。焼き込まれた字幕は動画の一部として残ります。

ローカルライブラリーには最大256本の動画を登録できます。

困ったときは

動画が見つからない	VIDEOフォルダーを確認してRescan videosを実行
番組がMoviesに出る	VIDEO/TV Showsに移動して再スキャン
動画が再生できない	対応形式を確認し、プリセットで変換する
字幕が出ない	同名のUTF-8 SRTとSubtitles設定を確認
Jellyfinが見つからない	Wi-Fi・サーバー・IPアドレスを確認
コードの期限切れ	Get a new codeで再発行する
再生が途切れる	Stream qualityを下げる

解決しない場合は、アプリのバージョン、動画の保存場所、問題が起きた操作と画面のメッセージを控え、不具合報告ページから連絡してください。

サポート

不具合を報告する

Report a Bugから、アプリのバージョン、動画の保存場所、操作手順と画面のメッセージを報告してください。画像やログを添付するときは個人情報を除いてください。

最新情報を確認する

スマートフォンで読み取ると、VideoPSPMANの公式ページを開けます。

obsoletesony.com/videopspman

制作・著作権

制作：**ObsoleteSony**。VideoPSPMANはPocketJSなどのライブラリーを使用した独立開発のアプリです。SonyおよびSony Interactive Entertainmentの公式製品ではありません。

VIDEOPSPMAN

obsoletesony.com/videopspman